


GSM Alarm Paneli

Kullanım Klavuzu

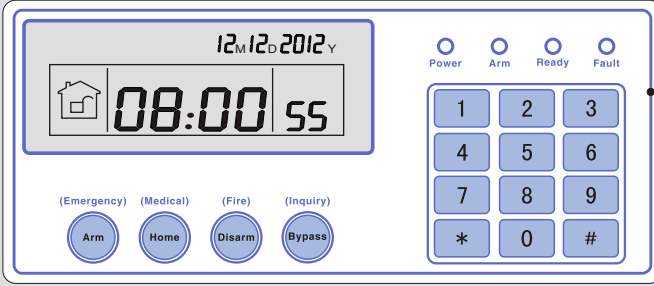

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için **teşekkür ederiz.**

Bu kullanım kılavuzu Wisetech marka alarm cihazlarının performansı, tanıtımı ve kullanımı ile ilgili bilgiler verilmektedir.

TEDBİR ve UYARILAR

Uyarı : Bu kılavuz sadece işlemler için rehber niteliğindedir. Kılavuz burada bahsedilen ürün için garanti belgesi veya benzeri bir belge olarak geçmez. Tüm hakları firmamıza aittir. İzinsiz tekrar basım ve dağıtımı yapılamaz. Üretici bu kullanım kılavuzunda adı geçen ürün ve aksesuarlarında izin vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Son programlar ve ek dokümanlar için firma müşteri hizmetleri ile iletişime geçin..

Kurulum

- 1.Alarm cihazı kurulumu konusunda bilgili teknik servis elemanlarına yaptırılmalı, alarm cihazı kurulumu ile ilgili tüketicinin bilgisi yoksa cihazı tüketici kendisi kurmaya çalışmamalıdır.
- 2.Alarm paneli metal yüzeylere konulmamalı, yatay ve sağlam monte edilmelidir, düşmelere karşı önlem alınmalıdır.
- 3.Sadece montajda kullanılan ve kılavuzda belirtilen montaj aletleri kullanılmalıdır.

Ortam

- 4.Doğrudan güneş ışığı alan ve/veya ısıtıcılara yakın yerlerde alarm paneli kurulumu yapılmamalıdır.
- 5.Anı sıcaklık değişimlerinin yaşandığı yerlerde kurulum yapılmamalıdır. Alarm paneli oda sıcaklığında çalıştırılmalıdır.
- 6.Buhar, nem, toz olan yerlerde alarm paneli kurulumu yapılmamalıdır
- 7.Yıldırım, şimşek gibi yüksek ışık ortamlarında ya da cihazı uzun süreli kullanılmadığında prizden çıkarılmalı ve kablo bağlantısı iptal edilmelidir. Bu önlem cihazı yüksek ışık ortamlarından koruyacak ve gücünü muhafaza etmesini sağlayacaktır.
- 8.Alarm paneli televizyon, bilgisayar, ses sistemi ve üzerinde mıknatıs olan cihazlara yakın kurulmamalıdır.
- 9.Sarsıntılı, yüksek titreşimli ortamlarda veya makineler üzerinde veya yanında cihaz çalıştırılmamalıdır.
- 10.Alarm paneli torba içinde, poşette veya benzeri sargılar ile hava almayacak şekilde kullanılmamalı ve havalandırma delikleri kapatmamalıdır. İyi havalandırılmış yerlere kurulum yapılmış olmalıdır, Alarm paneli hava almalıdır.

Elektrik

- 11.Alarm panellerinin kurulum ve çalışma sırasında düzgün çalışması için uygun süreklı güç kaynağı kullanılması önerilir.
- 12.Cihazın besleme ünitesini mutlaka topraklı elektrik şebekesinde kullanınız. Aksi takdirde görüntüde parazitlenmeye ve bozulmaya neden olabilir.
- 13.Sadece belirlenen elektrik giriş ve çıkış oranlarında işlem yapılmalıdır.

Çalışma durumunda

- 14.Alarm paneli çalışırken yerinden oynatılmamalı, cihaz kapatıldıktan birkaç dakika sonra gerekiyorsa hareket ettirilmelidir.

Bakımı

- 15.Alarm paneli üzerinde sıvı yiyecekler/maddeler bulundurmamalı ve tüketilmemelidir. Cihazı sıvı teması olması halinde ürün garanti dışı kalabilir ve bu arada kayıtlı veriler de kaybedilebilir.
- 16.Cihaz dış temizliğini kuru bir bezle yapılmalıdır. Organik çözeltiler kullanmamalıdır.
- 17.Alarm paneli sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığı periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Onarımı

- 18.Ürün kullanımında herhangi bir sebeple bir arıza olduğunu fark edilirse; ürün bakımı hakkında bilgili servis elemanı yoksa önce cihazı kurulumunu yaptırılan / cihaz alınan firmaya ulaşılmalıdır. Yeterli teknik destek alınamıyorsa, kurulum yapılan / ürün alınan firma yetkilisi ile birlikte mesai saatleri içerisinde üretici/ithalatçı firmayı aranarak destek alınmalıdır.
- 19.Alarm cihazı kapağı açılmamalı, cihaz iç parçalarına müdahale edilmemelidir.
- 20.Cihaz bakım, onarımı gerektiğinde bu ürün için teknik bilgisi olmayan kişilerin onarım/bakım yapmaya çalışması, güncellemesi uygun değildir.

Taşıma

- 21.Alarm paneli orijinal kutu ve ambalajında dikkatli bir şekilde taşınmalıdır.
- 22.Taşıma ve nakliye sırasında ürünü darbelerle karşı korunmalıdır.
- 23.Depolama sırasında üst üste en fazla 4 (dört) cihaz konulabilir.
- 24.Nemli ve direk güneş alan ortamlarda cihazlar depolanmamalıdır.

Garanti ve kullanım süresi

- 25.Alarm cihazı garanti süresi 2 (iki) yıldır.
- 26.Bu kullanım kılavuzunda belirtilen ürünün kullanım ömrü 5 (beş) yıldır.

Kullanıcı hakları

- 27.Bu ürünü daha iyi anlamak için, ürün talimatlarını ve güvenlik bilgilerini kullanımdan önce okumanızı tavsiye ediyoruz.
- 28.Tüketici ürün ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne, Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilir.


Bölüm 1 Kurulum ve Bağlantı

2.1 Kurulum

1. Paneli duvara sabitleyin.
2. Kablosuz sinyalin zayıflamaması için panelin etrafında büyük metal nesneler bulundurmayınız.
3. Panelin tüm kablosuz aksesuarlarını kablosuz menzili içine yerleştirdiğinizden emin olun.

2.2 Bağlantı (N.O / N.C)

Resim olarak:

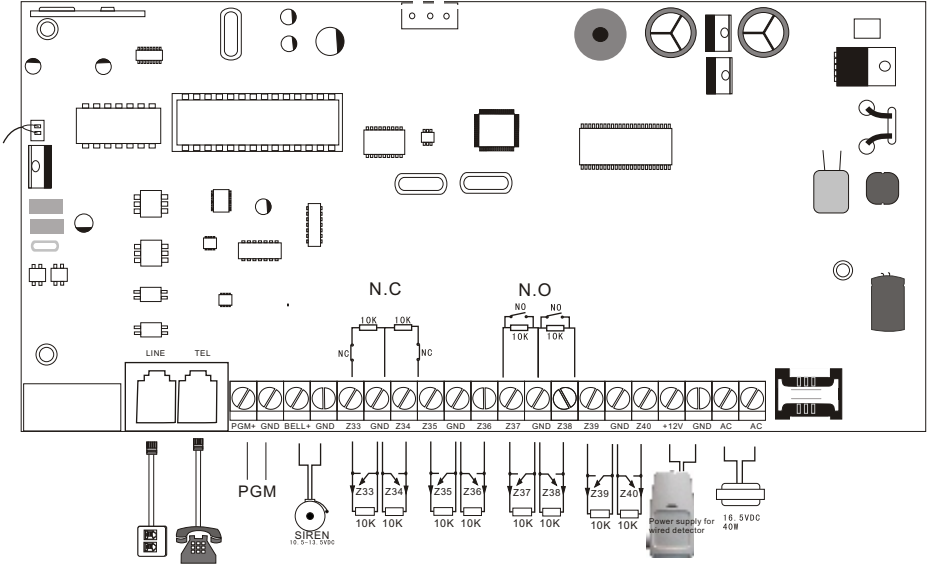

2.3 Kablolu dedektör

2.3.1 Kablolu bölgeler fabrika varsayılan ayarlar da devre dışıdır.

Kablolu bölgeleri kullanmak için bölgeleri panelden etkinleştirin.


2.3.2 Kontrol paneli dedektörlere 15V, 100mA güç verebilir. Maksimum akım 100mA'dır. 100mA'yı geçmeyin. Aksi takdirde ekstra güç kaynağı kullanın.

2.4 Kablosuz dedektör Bağlama

2.4.1 Dedektörün kullanma klavuzunda belirtildiği gibi, tanımlayın. Lütfen test edin ve dedektörün normal olarak kontrol panelin de çalıştığından emin olun.

Bölüm 3 Tuş takımı ve çalıştırma

3.1 Panel hakkında

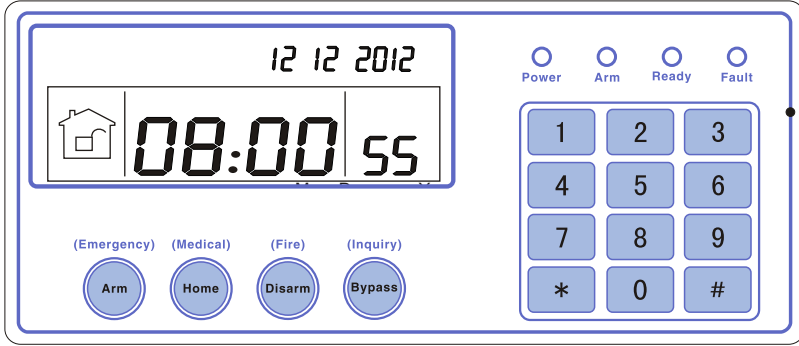

Power led: güç kesintisinde ışık yanıp yanıp söner,

Arm led: Alarm durumunda sabit kırmızı yanar. alarm iptal durumunda yanmaz

Ready led: Işık alarm durumunda yanıp söner. Hazır durum da sabit yeşil yanar

Fault led: Arıza durumunda ışık yanıp söner.

- 1 : Yangın alarmını tetiklemek için 3 saniye basın.
- 2 : Tıbbi yardım için 3 saniye basın
- 3 : Acil durum çağırısı için 3 saniye basın
- 4 : Gecikme zilini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 3 saniyeye basın ve kullanıcı şifresi girin
- 5 : PGM çıkışı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 3 saniye basın sonra kullanıcı kodunu girin
- 6 : Panel uyku moduna almak veya çıkmak için 3 saniye basın
- 7 : Anahtar prizini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 3 saniye basın sonra kullanıcı şifresi girin
- 8 : Press 3 seconds then enter user code to bypass zones or active zones.
- 9 : Press 3 seconds then enter user code to proceed mormal testing, siren testing and walk testing.
- 10 : GSM ile telefon görüşmesi yapmak için 3 saniye basın, en uzun konuşma süresi 240 saniyedir.

3.2 Temel işlem

Fabrika varsayılan ayarlar:

Yönetici şifresi: 012345

Kullanıcı şifresi, 01 kullanıcı şifresi fabrika ayarı 1234'tür.

Kullanıcı şifresinin No.02-16 değeri boştur ve kullanıcı şifreyi ayarlayıncaya kadar Kullanılamazlar.

Alarm iptal: Kullanıcı şifresi [1234] + DISARM

Eviçi modu: Home tuşu basılır.

Olay günlüğü: inquiry tuşu

Kapatma işlemi: AC kapanma durumu (# 3 saniyeden fazla basılı tutun) + kullanıcışifresi [1234] + #

Sistem ayarlarını girin: * tuşunu 3 saniyeden fazla basılı tutun + yönetici şifresi [012345] +#

Kullanıcı ayarını girin: * basın ve 3 saniyeden fazla basılı tutun + kullanıcı NO (01) + kullanıcı şifresi (1234) +#

Zon denetimi: Panel güç açıldıktan bir dakika sonra kablolu zonları muayene etmeyin

Parola sıfırlama: Panel açıldığında bir dakika içinde sistem ayarı menüsüne girmek için 000000'u girin.

3.3 3.3 Telefon hattı kesildiğinde yanıp söner . Telefon hattı açık olduğunda yanar

İşaretler	Açıklama	İşaretler	Açıklama
	GSM sinyal gücü		GSM etkin
	Telefon Hattı		Left behind
	Dedektör düşük pil		Alarm devre dışı
	PANEL akü düşük		Alarm Devrede
	Alarm		GPRS aktif
	Sesli mesajlar		



Telefon hattı kesildiğinde yanıp söner. Telefon hattı normal iken yanar.



GSM hazır değilken yanıp söner, GSM normal olduğunda yanar.



GPRS'in CMS ile bağlantısı kesildiğinde yanıp söner. GPRS'in CMS ile iyi bağlandığında yanar.



Uyku modunda yanıp söner.

A-05

Zone 5 alarm

F-05 L

Zone 5 dedektör kaybı

F-05 E

Zone 5 sorun var

F-05 □

Zone 5 düşük enerji


P-05

Zone 5 bypass

Alarm bölge numarası, alarm kesildikten sonra ilk kez devreden çıkarıldıktan sonra LCD ekranda görüntülenmeye devam eder.


3.4 Alarm Kurulu-Alarm İptal

☆ Alarm Devrede
~DI~DI~

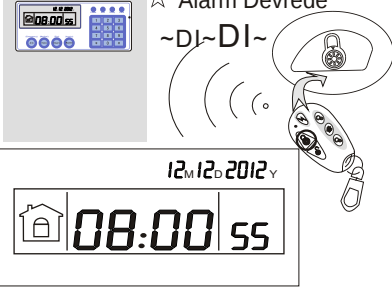


Kumanda veya keypad üzerindeki arm (alarm kur) tuşuna basın, sistem kurulduğuna dair ses duyulur. Alarm başarılı şekilde kurulduğunda Di-Di sesi gelir. Koruma alanından çıkın.

☆ Alarm Devre Dışı
~DI~DI~

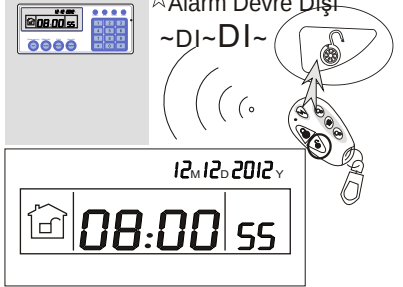


Kumandadan disarm (alarm devre dışı bırak) butonuna basın veya keypad ile şifrenizi girin. Di-Di sesi ile birlikte, sistem alarm kapatıldı mesajı gelir

☆ Eviçi Alarm
~DI~DI~

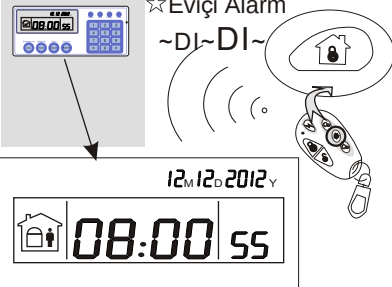


Kumanda ev kurulum tuşuna veya keypadde HOME tuşuna basın, "ev içi alarm devrede" sesi duyulacaktır ve LCD ekranda ev ikonu görünür.

☆ Panik Alarm
~DI~DI~

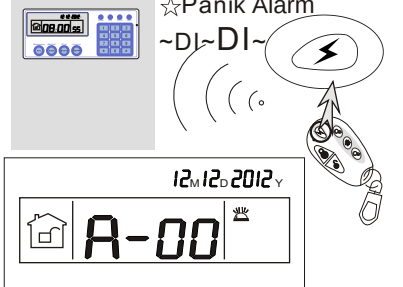

Kumanda üzerinde panik butonuna basın veya panelde 3 tuşuna 3 saniye basılı tutun. Alarm tetiklenecektir.


3.5 Alarm prosedürü

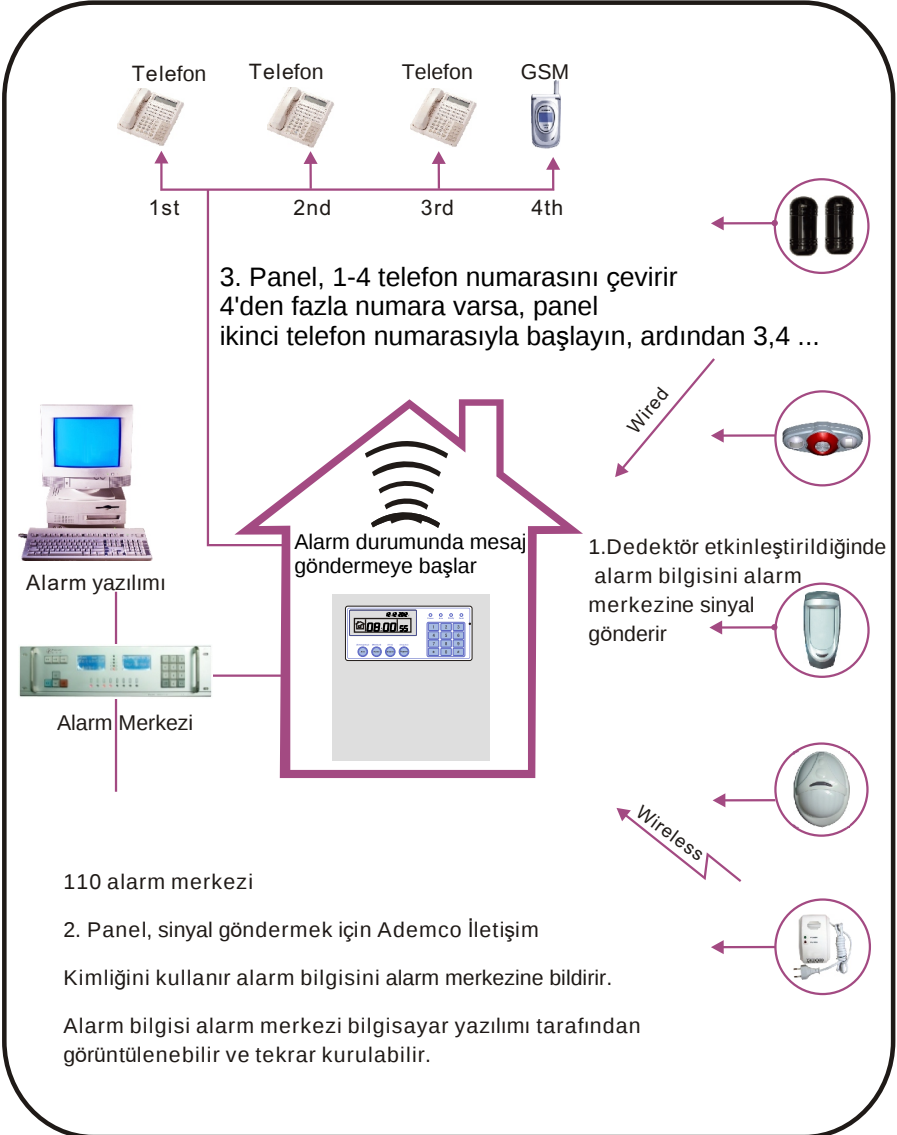

Bölüm 4 Sesli alarm alımı ve GSM Kontrolü

4.1 Uzaktan telefon kontrolü

Kullanıcı Panelin bağlı olduğu telefon numarasını arayarak uzaktan kumanda edebilir, Şifre istendiğinde 4 haneli kullanıcı şifresi girilir ve ardından sesli yönlendirmeler ile işlemler yapılabilir.

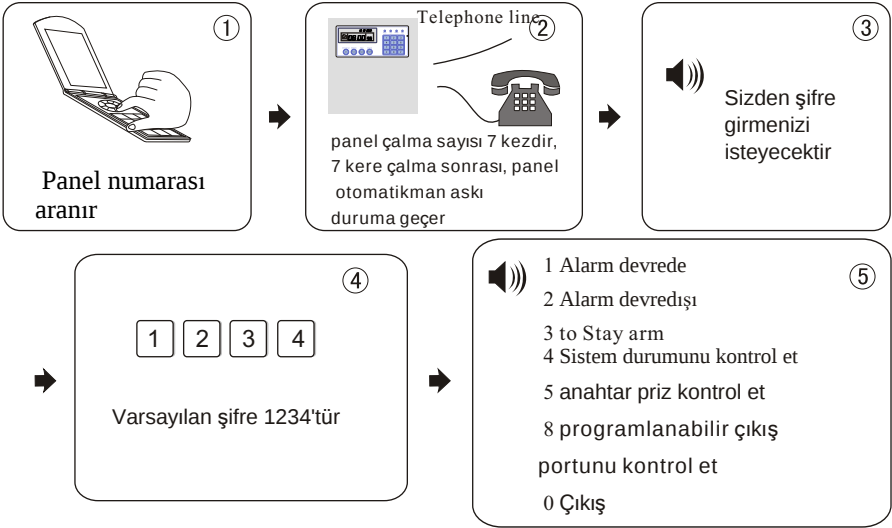

4.2 GSM uzaktan çalışma (geri bildirim fonksiyonu eklendi)

Alarm oluştuğunda, GSM önceden çağırıldığı sesli numarayı arar

arama , 4 haneli kullanıcı kodunu girin ve ardından sesli komut : Sisteme geçmek için 1'e, sistemin devredışı bırakılması için 2'ye, sistemin kontrol edilmesi için 3'e basın durumunu kontrol edin, cihazın anahtar priz kontrolü için 5 basın, konuşmak için 9'a basın, Bağlantıyı Kesmek için 0'a basın.

4.3 GSM alarmı alma (konuşma-geri işlevi eklendi)

Alarm geldiğinde önce SMS'i gönderir, sonra çağırır alırken önceden ayarlanmış numarayı arar, önce kaydedilen sesli mesajı çalar, sonra sesli komut istemini yapar: Alarmı iptal etmek için 1, alarm olayını kontrol etmek için 2'ye basın, siren etkinleştirmek için, 6'yı dinlemek için, 7'ye basarak programlanabilir çıkış portunu kontrol edin, 9'u konuşmak için basın, 0'a basarak Bağlantıyı kesin.

4.5 SMS ile GSM kontrolü


Alarm kurulumu: Şifre:1234 ARM tuşlanır. sistem alarm devreye girer

Alarm Devre dışı bırakmak : Şifre:1234 DİSARM alarm devre dışı bırakılır.

Ev modu kurulum: Şifre: 1234 HOME tuşlanır. Ev modu aktif olur.

Bölüm IV Sesli alarm alımı ve GSM kontrolü


[*] 3 saniye basın

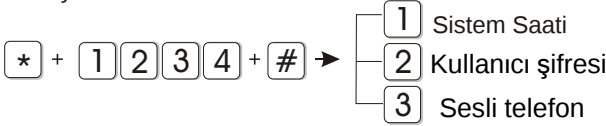

5.1 Sistem saat Ayarı

Örneğin: sistem saatini şu şekilde ayarlayın: 22:59:36 22/12/2012


[*] 3 saniye basın

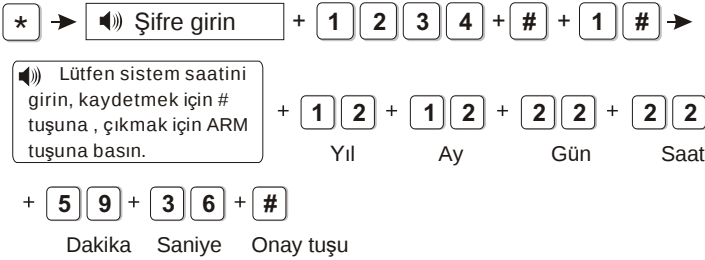

5.2 Kullanıcı şifresini ayarla

Örneğin: No.16 kullanıcı şifresini 5678 olarak ayarlayın

[*] 3 saniye basın

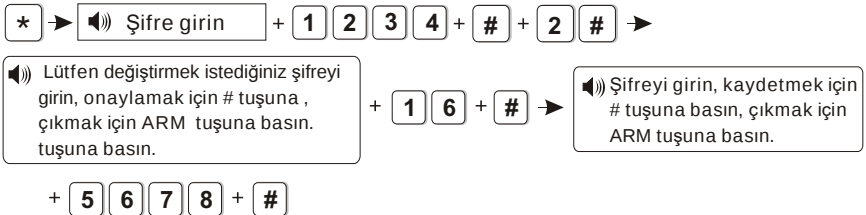

5.3 Sesli arama telefon ayarlama (bkz. Sayfa 15)

Bölüm 6 Sistem Ayarları

[*] 3 saniye basın

* + 0 1 2 3 4 5 + # →


- 1 Şifre ayarları
- 2 Haber alma merkez ayarları
- 3 Sesli telefon
- 4 Sistem ayarları
- 5 Kablosuz bölge ayarları
- 6 Bölge ayarları
- 7 Sistem bakım ayarları
- 8 GSM ayarları
- 9 Gelişmiş seçenekleri ayarları

6.1 Şifre Ayarları

[*] 3 saniye basın

* + 0 1 2 3 4 5 + # + 1 #

Daha sonra aşağıdaki gibi sesli komut istemine göre çalışın.

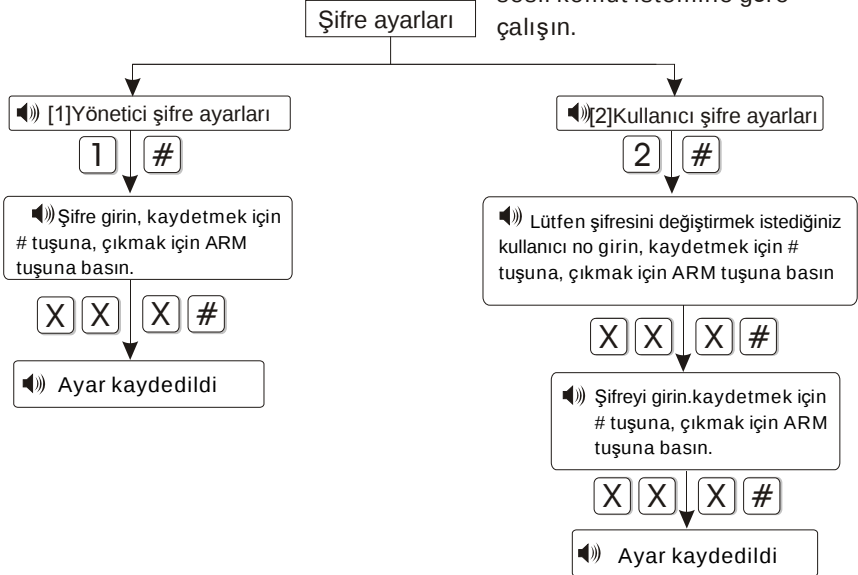

Not: 1. şifre ayarı kullanıcı şifresini ve yönetici şifresini içerir
kullanıcı şifresi çoğunlukla sistemi devredışı bırakmak için kullanılır

2. Yönetici şifresi 6 basamaklı, kullanıcı şifresi 4 basamaklıdır, 16 kullanıcı şifresi, 01 ile 16 arasında karşılık gelen şifre numarası ayarlayabilir, ancak No.2-16 şifresi kullanıcı ayarına giremez.

3. Parolayı unuttuysanız, alarm açıldığında, ilk dakika için yönetici şifresi 000000'dır.

Örneğin: Yönetici şifresini 888888 olarak ayarlayın

[*] 3 saniye basın

* → [Şifre girin] + 0 1 2 3 4 5 + # + 1 # + 1 #

→ [Şifre girin, kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için ARM tuşuna basın.] + 8 8 8 8 8 8 + #

6.2 Haber alma merkez numarasını ayarla

[*] 3 saniye basın

* + 0 1 2 3 4 5 + # + 2 #

Ardından aşağıdaki talimatlara uygun olarak çalışın:



Not: 1. Hesap numarası Merkez ayarında tanımlama kodudur, MERKEZ 1 ve MERKEZ 2 aynı Hesap numarası kullanır; arama süreleri 1-15 ayarlanabilir, iletişim denetim aralığı 0-999 saat arasında ayarlanabilir, ortak ayar 24 saattir.

2. Telefon numarasını ayarlarken, alarm paneline bağlanan telefon hattı alt satırda olduğunda, arama yaparken 1 saniye uzun basın, P harfini görüntüleyin; arama yaparken duraklama 1 saniye demektir, duraklatma aramaya ihtiyaç duyar.


[*] 3 saniye basın

* → Şifre girin + 0 1 2 3 4 5 + # + 2 # + 1 #

→ Lütfen telefon no girin, silmek için * tuşuna basın, kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için ARM tuşuna bası + 9 1 8 0 8 0 8 0 8 0 + #

[1] tuşuna 3 saniye basın.

6.3 Sesli arama ayarları

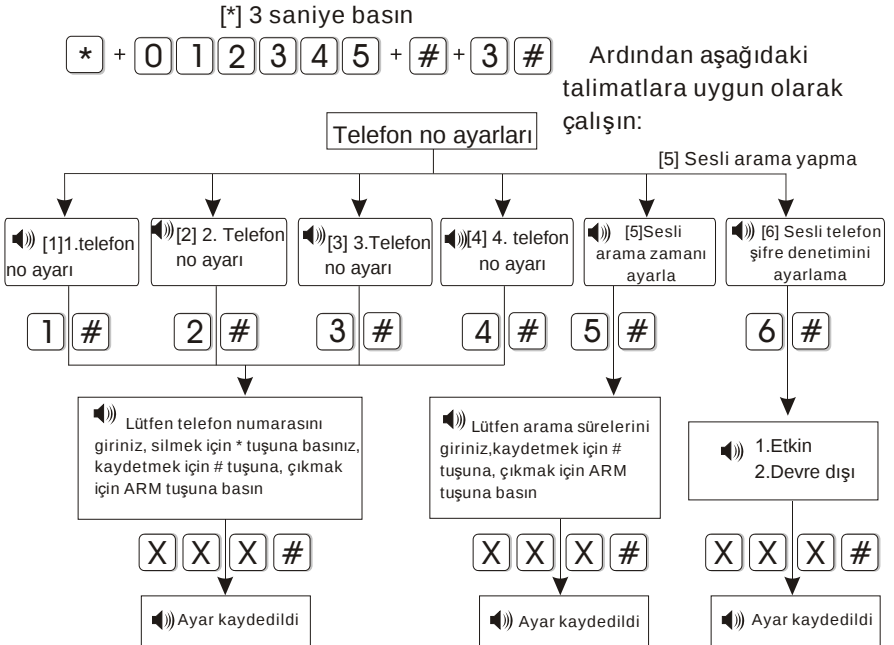

Not: 1.Arama süresi 1-15 ayarlayabilirsiniz

2. Panel çağrısı yapan kullanıcı telefonu, şifre kontrolünü etkinleştirseniz, çağrıyı aldığınızda kullanıcı şifresini girmenizi ister.

For example: Set voice phone No.3 is 12345678

Press[*] for 3 seconds

* → [Şifre girin] + 0 1 2 3 4 5 + # + 3 # + 3 #

→ [Şifre girin] Lütfen telefon no girin, silmek için * tuşuna basın, 1 Uzun basınca, bekleme süresi 1 saniye, kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için ARM tuşuna basın + 1 2 3 4 5 6 7 8 + #

6.4 Sistem ayarları

Press[*] for 3 seconds

* + 0 1 2 3 4 5 + # + 4 #

- 1 Sistem saati
- 2 Giriş gecikmesini ayarla
- 3 Çıkış gecikmesini ayarla
- 4 Siren zamanını ayarla
- 5 Zil sürelerini ayarla
- 6 Detektör kaybı denetimini ayarla
- 7 Kurma/İptal etme tonu ayarla
- 8 Kurma/iptal etme rapor ayarları
- 9 Diğer ayarlar

6.4.1 Sistem saatini ayarlama

Örneğin: Sistem saatini 22:59:36 22/12/2012 olarak ayarlayın

[*] 3 saniye basın

* → [Şifre girin] + 0 1 2 3 4 5 + # + 4 # + 1 # →

[Şifre girin] Lütfen sistem saatini girin,kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için ARM tuşuna basın + 1 2 + 1 2 + 2 2 + 2 2 + 5 9

+ 3 6 + #

Saniye Onay tuşu

Ekranda, 12.12.22.22.59.36'ya sırayla girin, imleci hareket ettirmek için [YUKARI] [AŞAĞI] tuşuna da basabilirsiniz.

6.4.2 Giriş gecikmesini ayarlayın

Alarm kurulduğunda, panel gecikme alarmı süresini verecektir (varsayılan ayar 10s'dir) Örneğin: Giriş gecikmesini 20 saniye olarak ayarlayın

[*] 3 saniye basın

* → [Şifre girin] + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [2][#]

→ [Lütfen süre girin,kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için ARM tuşuna basın] + [0][2][0] + [#]

0-255 arasında 3 basamaklı sayı girin, 3 basamaktan küçükse 0 ekleyin.

Not: Giriş gecikmesi gecikme bölgesi için geçerlidir. Diğer bölge türleri etkilenmez

6.4.3 Çıkış gecikmesini ayarlayın

Alarm kurulduğunda, panel gecikme alarmı süresini verecektir (varsayılan ayar 10s'dir) Örneğin: Giriş gecikmesini 20 saniye olarak ayarlayın

[*] 3 saniye basın

* → [Şifre girin] + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [3][#]

→ [Lütfen süre girin, kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için ARM tuşuna basın] + [0][2][0] + [#]

0-255 arasında 3 basamaklı sayı girin, 3 basamaktan küçükse 0 ekleyin.

6.4.4 Siren Çalma süresi ayarlayın: Alarmdan sonra siren çalma zamanı tetiklenir (varsayılan ayar 5 dakikadır)

[*] 3 Saniye basın

* → [Şifre girin] + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [4][#]

→ [Lütfen 0 ila 30 dakika arasında siren zamanını girin, kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için ARM tuşuna basın] + [1][0] + [#]

6.4.5 Telefon çalma sürelerini ayarları

Kullanıcı uzaktan alarm paneli, önceden ayarlanmış telefon numarasına gözetin, panel telefon görüşmesi belirlenen sayıdan sonra kapanacak (varsayılan ayar 7 kez)

[*] 3 Saniye basın

* → [🔊] Şifre girin + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [5][#]

→ [🔊] Şifre girin.... Lütfen arama sayısı girin, 0 olarak ayarlanırsa, telefon kapalı olmaz, kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için ARM tuşuna basın + [0][5] + [#]

0 - 15 arasında 2 basamaklı sayı girin, 10'dan düşükse 0 ekleyin.

6.4.6 Dedektör kaybı denetimini ayarlayın

Alarm paneli, bu zaman aralığında dedektör durumunu veya alarm bilgisini inceler ve sinyal almazsa, dedektörün kayıp olduğu tespit eder, genel ayar en az 6 saattir (varsayılan ayar 0'dır, bu işlevi devre dışı bırakın)

Örneğin: Set dedektörü kayıp denetim süresi 8 saattir.

[*] 3 Saniye basın

* → [🔊] Şifre girin + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [6][#]

→ [🔊] Lütfen 0 ila 99 saat dedektör kaybı muayene saati, devre dışı bırakma için 0 girin, kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için ARM tuşuna basın + [0][8] + [#]

6.4.7 Kurma / kapama sesini ayarlama

Uzaktan kumanda ile kurma / kapama, siren sesli ayarı

[*] 3 Saniye basın

* → [🔊] Şifre girin + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [4][#] + [7][#]

→ [🔊] Kurma/İptal Etme: 1. siren kısa ses 2. ses yok, kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için ARM tuşuna basın + [1] + [#]

6.4.8 Kurma/Kapama raporu

Raporu Merkez'e Kurma /kapama Gönderimi için ayarlayın (varsayılan ayar devre dışıdır)

[*] 3 saniye basın

* →  Şifre girin + 0 1 2 3 4 5 + # + 4 # + 8 #

→  Kurma/Kapama raporu:
1.Aktif, 2.Pasif
kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için
ARM tuşuna basın + 1 + #

6.4.9 Diğer Ayarlar

* + 0 1 2 3 4 5 + # + 4 # + 9 # →

- 1 Acil durum alarm siren durumu ayarla
- 2 AC kapalı denetim süresi ayarlayın
- 3 Manyetik kontağı denetim etkinleştir
- 4 Kablosuz dedektör sabotaj kontrolü
- 5 Sabotaj ayarla
- 6 Telefon hattı sabotaj ayarla
- 7 Bölge alarm saatlerini ayarla
- 8 Dinleme süresini ayarla
- 9 AC kapalı hatırlatmasını devre dışı bırak

6.4.9.1 Acil durum alarm siren türünü ayarlayın (varsayılan ayar sessiz)

[*]3 saniye basın

* →  Şifre girin + 0 1 2 3 4 5 + # + 4 # + 9 #

+ 1 # →  Lütfen bölge sireni türünü seçin: 1.
pedal noktası 2. darbe sesi 3.
sessiz, kaydetmek için # tuşuna,
çıkmak için ARM tuşuna basın + 1 + #

6.4.9.2 Elektrik kesinti rapor ayarı. AC gücü kapalı olduğunda, haber alma merkezine rapor vermek için gecikme (fabrika varsayılan gecikme süresi 30 dakika)

:

[*] 3 saniye basın

* → Şifre girin + 0 1 2 3 4 5 + # + 4 # + 9 #

+ 2 # → Lütfen 0 ile 255 dakika arasında süre girin time.press tuşunu kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için ARM tuşuna basın + 0 1 5 + #

6.4.9.3 Manyetik kontak kontrolü:

Alarm panelinde LCD ekranında zon sorunu gösterilip gösterilmediğini ayarlayın. (Fabrika ayarı denetimi devre dışı bırakır)

[*] 3 saniye basın

* → Şifre girin + 0 1 2 3 4 5 + # + 4 # + 9 #

+ 3 # → Lütfen seçiniz: 1. Manyetik kontak denetimi etkinleştirin 2. Devre dışı kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için ARM tuşuna basın + 1 + #

6.4.9.4 Kablosuz dedektör sabotajı kontrol edin: dedektör sabotaj kontrolü etkinleştirirseniz alarm tetiklenir. Denetimi devre dışı bırakırsanız, alarm tetiklemeyecektir. (Fabrika varsayılan ayarı denetimi etkin)


[*] 3 saniye basın

* → Şifre girin + 0 1 2 3 4 5 + # + 4 # + 9 #

+ 4 # → Lütfen : 1. Kablosuz dedektör sabotaj denetlemeyi etkinleştirin, 2. Devre dışı bırakın kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için ARM tuşuna basın + 2 + #


6.4.9.5 Dedektör Bölge AÇIK/KAPALI Kurma izin ayarları

[*] 3 saniye basın

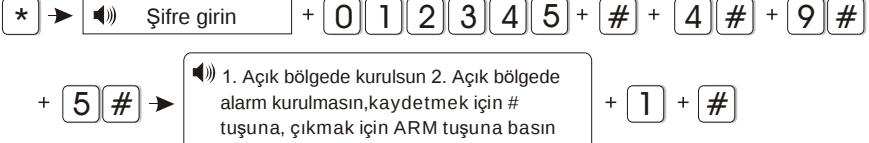


6.4.9.6 Telefon hattı kesintisi hatırlatmayı ayarla (fabrika varsayılını gecikmeli siren sesi)

[*] 3 saniye basın

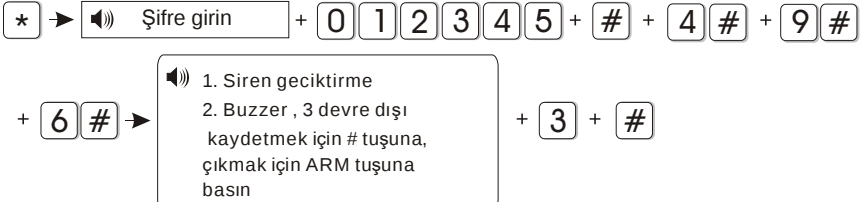


6.4.9.7 Bölge alarm sayısı: alarm başlatma alarmı saatlerini 1 olarak ayarlarsanız, bölge alarmı verilir ancak bölge bir kez daha tetiklenirse panel alarm vermez.

[*]3 saniye basın

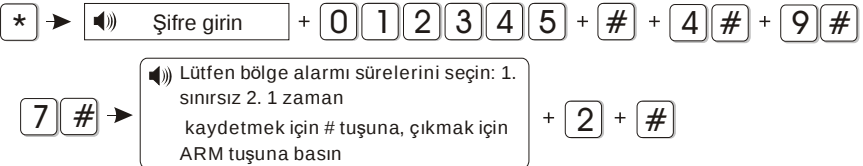


6.4.9.8 dinleme süresi ayarlayın (fabrika varsayılını 10 saniye)

[*] 3 saniye basın

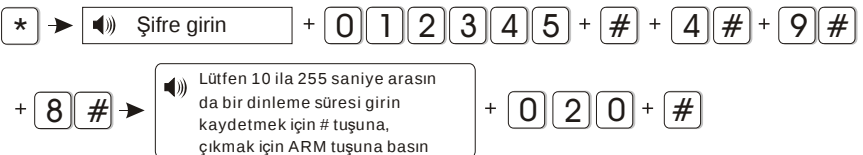

6.4.9.9 Elektrik kesintisi, (fabrika varsayıları: SMS ile hatırlatır)

[*] 3 saniye basın

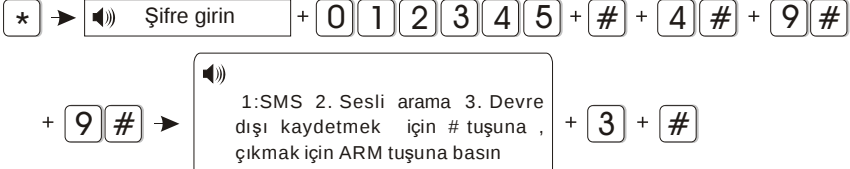

6.5 kablosuz cihazı yönetme

[*] 3 saniye basın




6.5.1 uzaktan kumandayı ayarlayın

[*] 3 saniye basın




6.5.1.1 uzaktan kumandayı kaydetme

[*] 3 saniye basın

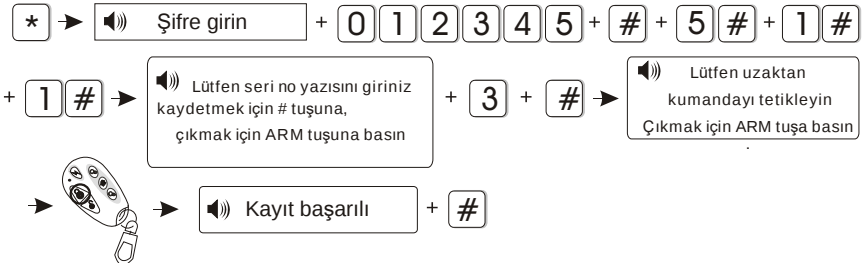


Uzaktan kumandadaki tetikleyici çalıştırma tuşu

6.5.1.2 uzaktan kumanda kodunu girin

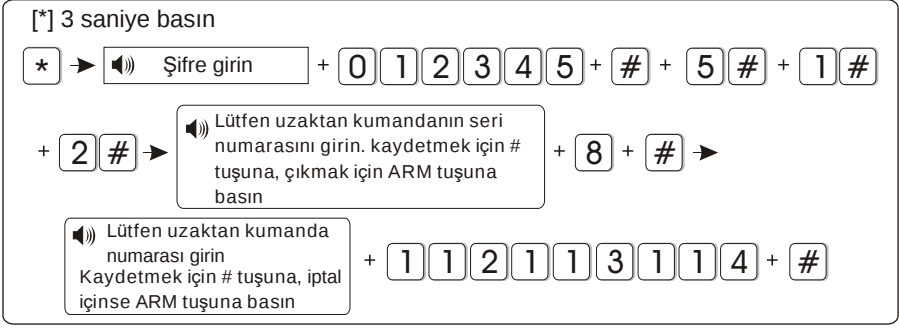


6.5.1.3uzaktan kumanda silme

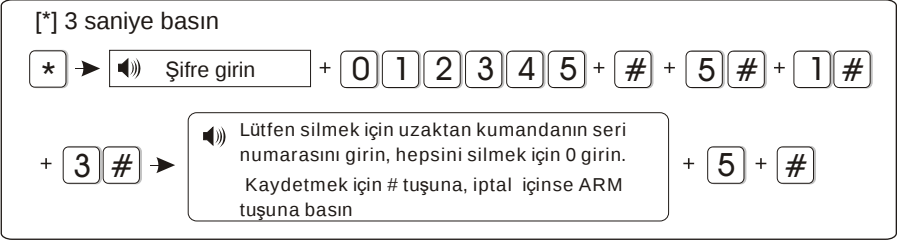

6.5.2 Dedektör tanıma



6.5.2.1 dedektör kodlaması

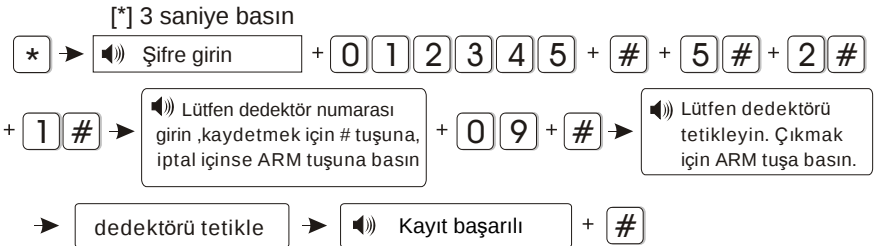

6.5.2.2 dedektör kodunu giriniz

[*] 3 saniye basın

* → [Şifre girin] + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 2 #

+ 2 # + [Lütfen dedektör numarası girin kaydetmek için # tuşuna, iptal içinse ARM tuşuna basın]

+ 0 7 + # →

[Lütfen dedektör kodunu girin kaydetmek için # tuşuna, iptal içinse ARM tuşuna basın.] + 0 1 1 0 2 2 0 3 3 + #

6.5.2.3 detektörü silmek Örnek: # 3 dedektörünü silmek

[*] 3 saniye basın

* → [Şifre girin] + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 2 #

+ 3 # → [Lütfen silmek için dedektörün seri numarasını girin, hepsini silmek için 00 girin. kaydetmek için # tuşuna, iptal içinse ARM tuşuna basın.] + 0 3 + #

6.5.3 cihaz anahtarını ayarlayın

[*] 3 saniye basın

* + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 3 # →

1 Cihaz anahtarını kaydet

2 Cihaz anahtarını sil

6.5.3.1 cihaz anahtarını kaydetme


[*] 3 saniye basın

* → [Şifre girin] + 0 1 2 3 4 5 + # + 5 # + 3 #

+ 1 # → [Lütfen cihaz anahtarının seri numarasını girin kaydetmek için # tuşuna, iptal içinse ARM tuşuna basın.] + 1 + # → [Lütfen cihaz anahtarını tetikle, iptal için ARM tuşuna basın.]

→ [cihaz anahtarını tetikle] → [İşlem başarılı] + #


6.5.3.2 Cihaz anahtarı silme

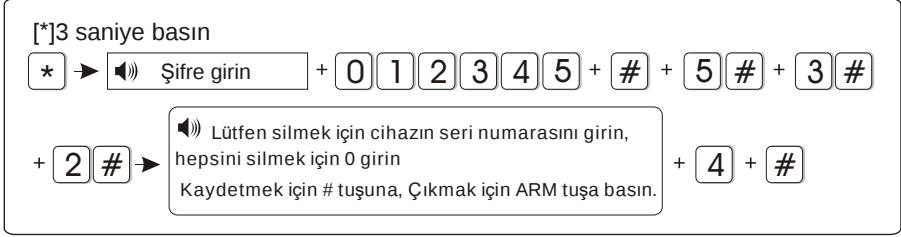

6.5.4 Kablosuz Siren Tanıtımı




Kablosuz Siren Tanıtımı

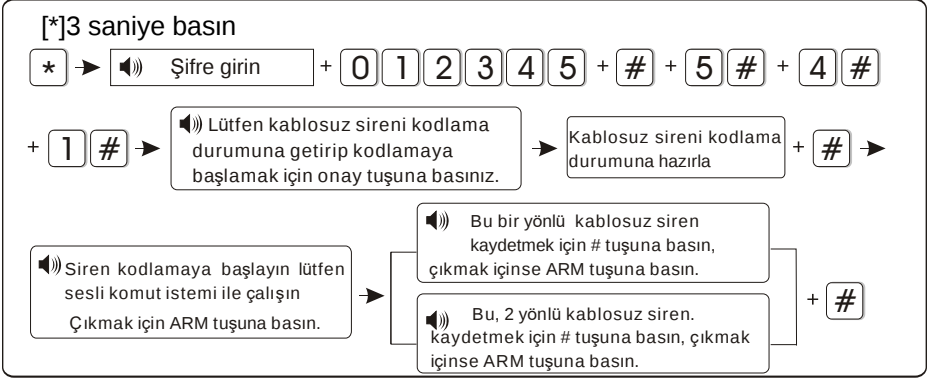

NOT: çift yönlü kablosuz sirensabotaj alarmı verdiğinde, alarm panelinin LCD ekranı bölge 41'i gösterecektir.


6.5.4.2 Kablosuz sireni sil

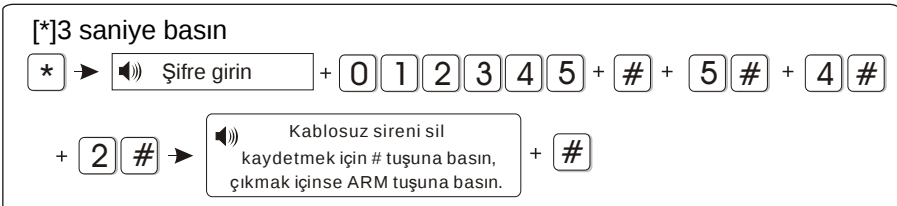

Not: Çift yönlü kablosuz siren silinmiştir.


6.6.5 Kapı zili ayarlayın

[*]3 saniye basın




6.5.5.1 Kapı zilini kaydettirin

[*]3 saniye basın

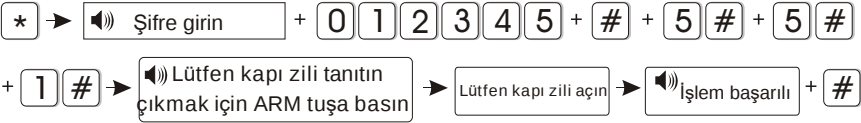


6.5.5.2 Kapı zili silmek

[*]3 saniye basın

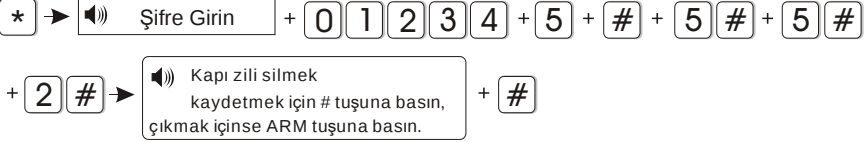

6.6 Sektör Ayarları

[*]3 saniye basın

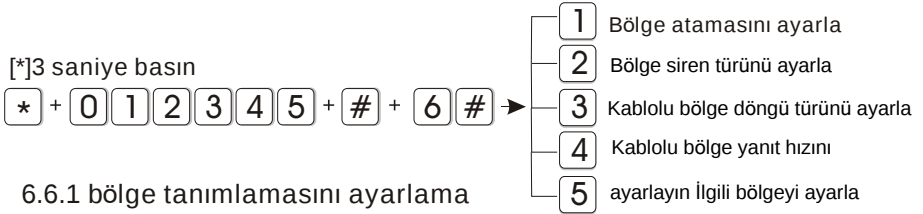

6.6.1 bölge tanımlamasını ayarlama

Bölge atır türü aşağıdaki gibidir

0< Kapalıbölge

1> Gecikmeli bölge

2> Çevre bölgesi

3> İç bölge

4< Acil durum

5> 24 saat açık bölge

6< Yangın bölgesi

7> Anahtar bölgesi

Örnek: 39 numaralı bölgeyi, keyzone tipi olarak ayarlayın

[*]3 saniye basın

* → [] Şifre girin + 0 1 2 3 4 5 + # + 6 # + 1 #

→ [] Lütfen değiştirecek bölge numarasını girin. Kaydetmek için # Tuşuna Çıkmak için ARM tuşa basın. + 3 9 + # →

[] Lütfen bölge türünü seçin:

0. Kapalı bölge 1. Gecikmeli bölge 2. Çevre bölge 3. İç bölge
4. Acil durum bölgesi 5. 24 saat açık bölge 6. Yangın bölgesi 7. Anahtar bölge

+ 7 + #

6.6.2 set siren tipi

[*]3 saniye basın

* → [] Şifre girin + 0 1 2 3 4 5 + # + 6 # + 2 #

→ [] Lütfen değiştirmek istediğiniz bölge numarasını girin. + 2 3 + # →



[] Lütfen zone siren türünü seçiniz :
1.perip noktası 2.pulse tone 3.Sessiz
Kaydetmek için # tuşuna, bırakmak içinse ARM tuşuna basın.

+ 2 + #

6.6.3 kablolu bölge döngü türünü ayarlayın (fabrika varsayılanı EOL)


Seçenekler aşağıdaki gibidir:

- 1> EOL döngü tipi: direnç değeri 10k olduğunda bölge normal, bölge açık döngü veya kısayol tetik alarmı olduğunda
- 2> N / C döngü tipi: bölge kısayolu normal, açık döngü tetikleyici alarmı
- 3> N / O döngü tipi: bölge açık döngü normaldir, kısayol döngüsü tetikleyici alarmı

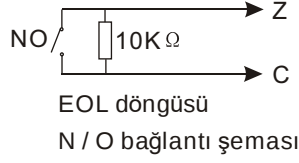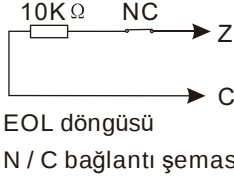


Örnek: bölge 35'i N / O döngüsü tipi olarak ayarlayın

[*] 3 saniye basın

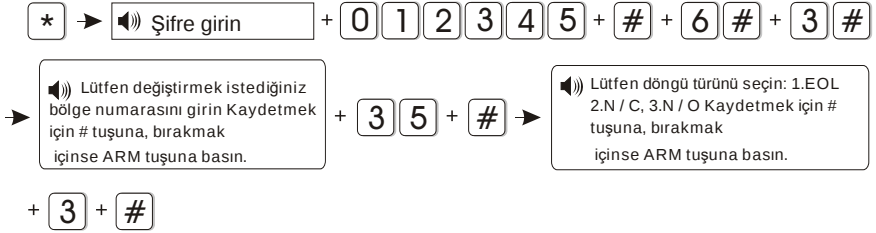

6.6.4 kablolu bölge yanıt hızını ayarlayın (fabrika varsayılını 500 milisaniye)

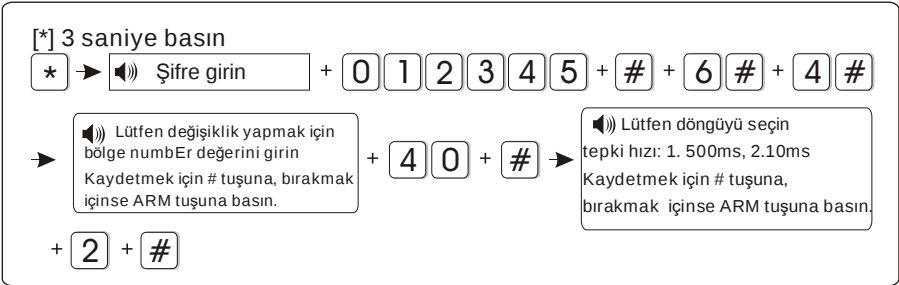

Not: Normalde dedektörün yanıt hızı 500 milisaniyedir, titreşim dedektörü gibi yüksek hızlı yanıt dedektörü 10 milisaniyedir

6.6.5 ilgili bölge ayarlayın: bölge 1 + bölge 2 + ilgili saat + modu

Seçenekler düşüktür

0> ilgili bölge modunu devre dışı bırak

1> EXIT-ENTRANCE çift tetikleme modu: tetik bölgesi 1 veya 2 ayrı olarak alarm veremez. Önce bölge 1'i tetikleyin, ardından ilgili zaman tetikleme bölgesi 2 süresince, hem bölge 1 hem de 2, alarm tetikleyin. Önce bölge 2'yi etkinleştirin, ardından tetikleme bölgesi 1 alarmı tetiklemez.

2> EXIT-GİRİŞ tek tetik modeli: tetikleme bölgesi 1, bölge 1 alarm oluşturur. Önce bölge 2'yi tetikleyin, ardından ilgili zaman tetikleme bölgesi 1'in süresi boyunca,

alarm verme Bölge 2'yi tetikleyin, ardından ilgili saat süresince bölge 1'i tetiklemezsiniz, ardından bölge 2 alarm verir.

3> İkili tetikleyici alarm modu: tetikleme bölgesi 1 veya 2. bölge yalnızca alarm vermez. İlgili zaman tetikleme bölgesi 1 veya bölge 2 boyunca, bölge 1 veya bölge 2 alarm verir.

Örnek: bölge 5'i ve bölge 9'u yalın # 4 çift tetikleyici modu ile ilişkili bölge olarak ayarlayın, ilgili zaman 120 sn.

[*] 3 saniye basın

★ → [🔊] Şifre girin + 0 1 2 3 4 5 + # + 6 # + 5 #

→ [🔊] Korelasyon grubu # girin, onaylamak için # tuşuna basın veya ayardan çıkmak için ARM tuşuna basın. + 4 + # → [🔊] İlk ikili bölgeyi girin # onaylamak için # tuşuna basın veya ayardan çıkmak için ARM tuşuna basın.

+ 0 5 + # → [🔊] Ayarlanmış, ikinci ilgili bölge # girin, ayarı kaydetmek için onay tuşuna basın veya ayardan çıkmak için geri tuşuna basın + 0 9 + #

→ [🔊] Ayar kaydedilir, ayarlanan zamanı 2 ila 255 saniye arasına basın ve ayarı kaydetmek için onay tuşuna basın veya ayardan çıkmak için geri tuşuna basın + 1 2 0 + #

→ [🔊] Ayar kaydedilir, ilgili modu seçer. 0 ilgili modu devre dışı bırak, 1 giriş-çıkış çift tetik modu, 2 giriş-çıkış tek tetik modu, 3 çift tetikleyici mod. ayarı kaydetmek için onay tuşuna basın veya ayardan çıkmak için geri tuşuna basın + 3 + #

NOT: max set 4 grup ilişkilendirme bölgesi

6.7 sistem bakımı

[*] 3 saniye basın


★ + 0 1 2 3 4 5 + # + 7 # →

- 1 zamanlı kurma/kapama ayarları
- 2 Kayıt
- 3 Kayıt oynatma
- 4 Programlanabilir çıkış portunu ayarla
- 5 Sistem günlüğünü ve Sistem loglarını sil
- 6 Fabrika ayarlarına geri dönün

6.7.1 Zamanlama işleminin ayarlanması

Örnek: Grup 3'ü 8: 30'da devreden çıkar ve saat 17: 30'da devreye al.


[*] 3 saniye basın

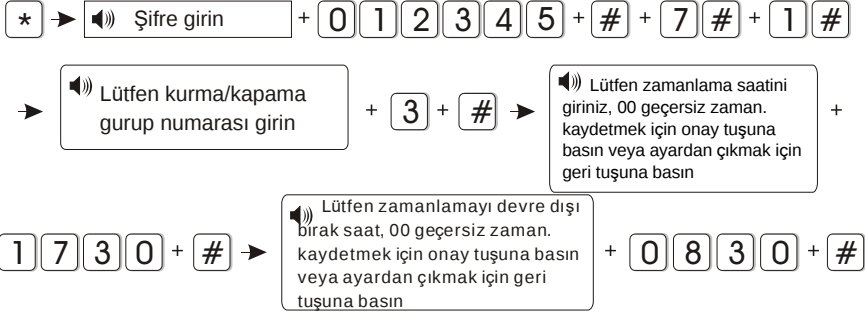

İpucu: Zamanlama kolu / devreden çıkarma grubu, kullanıcı programına göre ayarlanabilir.

6.7.2 Kayıt


[*] 3 saniye basın



İpucu: Kayıt süresi 15 saniye. Ve panel telefon numarasını önceden belirlediği anda çevirir.

6.7.3 Çalma kaydı

[*] 3 saniye basın



6.7.4. Programlanabilir çıkış bağlantı noktasını ayarlayın : bazı olaylar meydana gelir gelmez voltaj 0V'dan 14.5V'ye değişir . (Varsayılan alarm çıkışını takip eder) Tetikleyici olaylar aşağıdaki gibi ayarlanabilir

1. Alarm çıkışını takip et
2. alarm devrede takip et
3. AC güç arıza çıkışını takip edin
4. İletişim hatası çıktısını takip et
5. Şifre kontrol çıkışı

Örneğin: Şifre denetim çıkışı olarak ayarlayın _____

[*] 3 saniye basın

* → [Şifre girin] + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [7][#] + [4][#]

→ [Lütfen programlanabilir çıkış portu takip olayını seçin
1. Alarm çıkışını takip et 2. alarm devrede takip et
3. AC güç arıza çıkışını takip edin
4. İletişim hatası çıktısını takip et 5. Şifre kontrol çıkışı]

+ [5] + [#]

İpucu: şifre kontrolü çıkışı olarak ayarlarken, 5 tuşuna 5 saniye basın, ardından kullanıcı şifresini girin, program çıkış portu açık veya kapalı olacaktır. Sesli telefon veya SMS de dışarıya açabilir veya kapatabilir.

6.7.5. Dil sistem olaylarını silme

[*] 3 saniye basın

* → [Şifre girin] + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [7][#] + [5][#]

→ [Fabrika varsayılanına geri yüklemek için lütfen tekrar onaylayın. kaydetmek için onay tuşuna basın veya ayardan çıkmak için geri tuşuna basın]

+ [#]

6.7.6. Varsayılan fabrikaya geri yükle

[*] 3 saniye basın

* → [Şifre girin] + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [7][#] + [6][#]

→ [Fabrika varsayılanına geri yüklemek için lütfen tekrar onaylayın. kaydetmek için onay tuşuna basın veya ayardan çıkmak için geri tuşuna basın]

+ [#]


6.8. GSM modülünü ayarla

[*] 3 saniye basın

* + [0][1][2][3][4][5] + [#] + [8][#]

6.8. GSM modülünü av olarak ayarlayın...

Örneğin: GSM modülünü ayarla, telefon hattı önceliğini ayarla, GSM fatura hatırlatma süresini ayarla 21 Aralık 2012

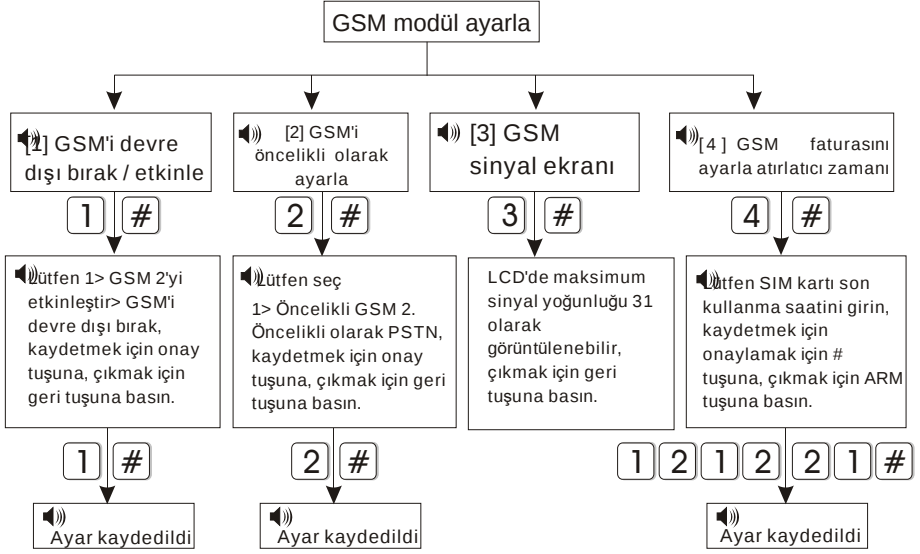

İpucu: Alarm kontrol paneli ön ayar olarak cep telefonuna SMS gönderir ve ondan önce veya sonra GSM fatura hatırlatıcı süresini ayarlarken şarj etmenizi hatırlatır.

6.9 Gelişmiş ayar seçenekleri

Sesli komut istemi olmadan, program adresini ve karşılık gelen seçenekleri aşağıdaki tabloya göre.

01 GPRS aktif / pasif
 02 Sunucu IP adresini ayarla
 03 Ağ bağlantı noktasını ayarla
 04 Kullanıcı kimliğini ayarla
 05 Kullanıcı şifresini ayarla
 06 GSM SMS dili
 07 Gecikmeli bölge sesi kaynak seçenekleri
 08 El sıkışma ton giriş sinyal yoğunluğu
 09 DTMF çıkışı sinyal yoğunluğu
 10 LCD bekleme parlaklığını ayarlama
 11 Alarm olayı saklama süresi
 50 Sistem 00 bölge 7
 51 Gecikme bölgesi 7
 52 çevre bölgesi 7
 53 İç bölge 7
 54 24 Saat bölgesi 7
 55 Acil bölge 7
 56 yangın bölgesi 7
 57 Tamper bölge 7
 58 Algılayıcı düşük pil 5

59 Algılayıcı kurtarma 5
 60 Algılayıcı kaybı 5
 61 Sistem zayıf pil 5
 62 Sistem AC kaybı 5
 63 Sistem AC kurtarma 5
 64 Bypass bölgesi 5
 65 Telefon hattı arızası 5
 66 Periyodik test raporu 5
 67 Kablolı bölge döngü sorunu 0
 68 Kablolı bölge döngüsü kurtarma 0
 69 Sistem pil kurtarma 0
 70 İletişim hatası 0
 71 Bypass iptali 0
 72 Alarm iptal 0
 73 Disarm 0
 74 Silahlı kalma 0
 75 Silahlı 0
 76 Panel programlama değişti 0
 77 Sistem kolu arızası 5
 78 Telefon hattı kurtarma 4
 79 İletişim kurtarma 4

Programlama adresi 50-79, alarmin seçeneklerine karşılık gelir içerik, verileri fabrika varsayılanıdır.

Alarm verilerini aşağıdaki gibi ayarlayın:

Hiçbir bilgi gönderme

1.Only SMS gönderin.

2.Only telefon hattı

3.SMS + telefon hattı


4.CMS'ye yalnızca yükle

CMS + SMS'e 5.Uygulayın

6.CMS + telefon hattına yükle

7.CMS + SMS + telefon hattına yükle

LCD ekran yönü

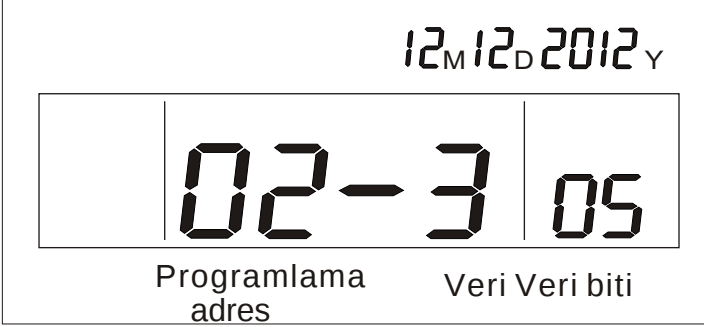


Veri bitinin farklı verilerini kontrol etmek ve değiştirmek için yukarı ve aşağı tuşlarına basın.

6.9.1 GPRS etkinleştirme ve devre dışı bırakma 1. Etkinleştir 2. Varsayılanı devre dışı bırakma 2

Örneğin: GPRS'yi etkinleştir ayarlayın


Press[*] for 3 seconds

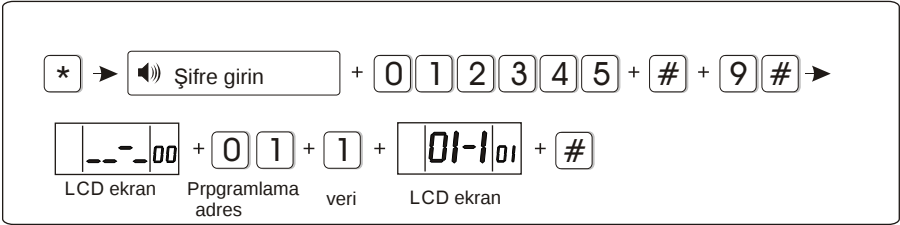

İpucu: GPRS'yi etkinleştirmeden önce GSM modülünü etkinleştirmek için öncelik

6.9.2 Sunucu IP adresini ayarla

Örneğin: Sever IP adresi 103.59.108.3'tür.


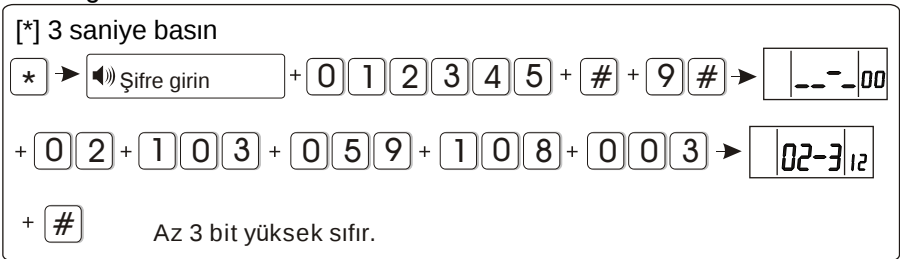


6.9.3 Sunucu bağlantı noktasını ayarla

Örneğin: Sunucu bağlantı noktası 80808 olarak

[*] 3 saniye basın

* →  Şifre girin + 0 1 2 3 4 5 + # + 9 # →


 -- -- 00 + 0 3 + 8 0 8 0 8 →  03-808 + #

6.9.4 Kullanıcı kimliğini ayarla

Örneğin: Kullanıcı kimliğini 50505050 olarak

[*] 3 saniye basın

* →  Şifre girin + 0 1 2 3 4 5 + # + 9 # →

 -- -- 00 + 0 4 + 5 0 5 0 5 0 5 0 →  04-008 + #


Kullanıcı kimliği 8 bit olmalıdır

6.9.5 Kullanıcı şifresini ayarla

Örneğin: Kullanıcı şifresi 12345678 olarak

[*] 3 saniye basın

* →  Şifre girin + 0 1 2 3 4 5 + # + 9 # →

 -- -- 00 + 0 5 + 1 2 3 4 5 6 7 8 →  05-808 + #



Kullanıcı şifresi 8 bit olmalıdır

6.9.6 GSM SMS dili 1. Çince 2. İngilizce / Varsayılan 1 Çince Örneğin: GSM

SMS dilini İngilizce olarak ayarlayın

[*] 3 saniye basın

* →  Şifre girin + 0 1 2 3 4 5 + # + 9 # →

 -- -- 00 + 0 6 + 2 →  06-201 + #

6.9.11 Alarm olay saklama süresi

Telefon hattı ve GSM hepsi arızalanırsa, alarm olayı önceden belirlenmiş sürede tutulacaktır. Aksi halde kaybeder. Telefon hattı ve GSM düzelmesinden sonra, Alarm merkezi'ne sinyal gönderir. (varsayılan süre 10 dakika'dır).

Örneğin: Alarm bilgilerini hafızada tutma süresi 255 dakikadır

[*] 3 saniye basın

* →  Şifre girin + 0 1 2 3 4 5 + # + 9 # →
--00 + 1 1 + 2 5 5 → 11-503 + #

Bekleme süresi: 001-255 dakika. En az 3 karakter girilir.

İTHALATÇI

ÜNVANI: CENOVA Bilişim Teknolojileri İth.İhr.ve Tic.Ltd.Şti.

ADRESİ: PERPA Ticaret Merkezi, B Blok 8.Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL

TELEFON : 0212 222 71 66 FAKS : 0212 222 71 65